

## Bedienungsanleitung Geberit AquaClean 8000plus

<b>Ganz nach Ihren Wünschen.....</b>	<b>5</b>
Moderne Körperhygiene .....	5
Einfache Bedienung .....	5
Noch Fragen? - Gerne! .....	5
Garantiekarte ausfüllen? - Ganz einfach im Internet .....	5
<b>Wichtige Hinweise.....</b>	<b>6</b>
Bestimmungsgemäße Verwendung .....	6
<b>Sicherheitshinweise .....</b>	<b>6</b>
Änderungen .....	6
Betrieb .....	6
<b>Technische Daten .....</b>	<b>7</b>
<b>AquaClean 8000plus kennen lernen.....</b>	<b>8</b>
Elemente .....	8
<b>Funktionen.....</b>	<b>11</b>
<b>Grundeinstellung ändern .....</b>	<b>14</b>
Grundeinstellungen ändern .....	14
Werkseinstellung wiederherstellen .....	14
Benutzerprofile speichern .....	15
<b>Bedienung .....</b>	<b>16</b>
Analdusche benutzen .....	16
Vaginaldusche benutzen .....	17
<b>Störung im Betrieb .....</b>	<b>19</b>
<b>Reinigung und Austausch.....</b>	<b>21</b>
WC-Sitz, Deckel und Verschaltungsteile reinigen .....	21
WC-Keramik reinigen .....	21
Duschdüse und Föhndüse reinigen .....	21
Aktivkohlefilter wechseln .....	23
Batterien der Fernbedienung wechseln .....	24
Düsenreiniger Jetclean 8000 auffüllen .....	24
WC-Sitz und Deckel demontieren / montieren .....	26
<b>Umwelt.....</b>	<b>27</b>
Inhaltsstoffe und Entsorgung .....	27
<b>Garantie .....</b>	<b>28</b>
Garantiebestimmungen .....	28



## Ganz nach Ihren Wünschen

Sie haben sich mit dem AquaClean 8000*plus* für moderne Körperhygiene mit Verwöhnkomfort entschieden. Genießen Sie den Komfort auf einfache und sichere Art.

### Moderne Körperhygiene

Das AquaClean 8000*plus* reinigt sanft und gründlich den Anal- und vaginalbereich. Zur Reinigung nur die Dusche verwenden, eine Vorreinigung mit Papier ist nicht erforderlich. Die Trocknung kann mit Toilettenpapier, Handtuch oder mit dem integrierten Föhn erfolgen.

### Einfache Bedienung

Wird das AquaClean 8000*plus* zum ersten Mal benutzt? Keine Zeit für technische Details? Die Bedienung des AquaClean 8000*plus* erfolgt über das Bedienfeld oder die Fernbedienung und erfüllt alle Wünsche - sie ist einfach und komfortabel zugleich.

### Noch Fragen? - Gerne!

Wir helfen Ihnen gerne mit Antworten auf Ihre Fragen.

Wenden Sie sich hierzu bitte an die zuständige Geberit Vertriebsgesellschaft.

### Garantiekarte ausfüllen? - Ganz einfach im Internet

Sie haben die Möglichkeit Ihre Garantiekarte auch online auszufüllen:

- [www.i-love-water.at](http://www.i-love-water.at)
- [www.i-love-water.ch](http://www.i-love-water.ch)
- [www.i-love-water.de](http://www.i-love-water.de)

## Wichtige Hinweise

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Das AquaClean 8000*plus* ist zur Reinigung des Analbereiches und mit der Ladydusche zusätzlich zur Reinigung des Vaginalbereichs bestimmt. Wird das Gerät zu einem anderen Zweck verwendet, sind Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Personen- und Sachschäden ausgeschlossen.

Das AquaClean 8000*plus* ist nach den anerkannten europäischen Normen geprüft und zugelassen (SEV / EMV / KIWA / VDE / SVGW / CE / Überwachung LGA).

Die Konformitätserklärung bitte direkt bei der zuständigen Geberit Vertriebsgesellschaft einsehen.

## Sicherheitshinweise

### Änderungen

- Es dürfen keine Veränderungen oder Zusatzinstallationen am Gerät vorgenommen werden
- Reparaturen dürfen nur durch geschulte und autorisierte Fachkräfte ausgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu Unfällen, Schäden und Betriebsstörungen führen
- Ist das Netzkabel beschädigt, muss es durch eine Fachkraft ersetzt werden

### Betrieb

- Personen, insbesondere Kinder, die sich mit der Benutzung des AquaClean nicht auskennen, müssen angeleitet werden
- Bedienung und Wartung dürfen nur so weit durch den Betreiber oder Benutzer ausgeführt werden, als sie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind

## Technische Daten

Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme	1000 W
Leistungsaufnahme Standby	1 / 9 (mit Boilerheizung) W
Schutzart	IP x4
Schutzklasse	I
Länge Netzkabel	70 cm
Luftvolumenstrom Geruchsabsaugung	10 m <sup>3</sup> /h
Luftvolumenstrom Föhn	12 m <sup>3</sup> /h
Durchflussmenge Analdusche	2,1 - 5,5 l/min
Durchflussmenge Ladydusche	1,4 - 3,0 l/min
Föhntemperatur Werkseinstellung	45 °C
Lufttemperatur Einstellbereich	20 - 45 °C
Wassertemperatur Werkseinstellung	37 °C
Wassertemperatur Einstellbereich	10 - 39 °C
Temperaturbereich während Lagerung	-10 - +60 °C
Duschzeit Werkseinstellung	20 s
Anzahl Druckstufen Dusche	7
Fliessdruckbereich	1 - 10 bar
Fassungsvermögen Boiler	1,8 l
Spülmenge Werkseinstellung (AquaClean 8000 <i>plus</i> mit Spülkasten)	6 und 3 l
Belastung WC-Sitz / WC-Deckel max.	150 kg

## AquaClean 8000*plus* kennen lernen

### Elemente

#### Übersicht

- 1 Bedienfeld
- 2 Netzschalter
- 3 Aktivkohlefilterfach
- 4 Wartungsklappe
- 5 Seriennummer
- 6 Einfüllschublade für Düsenreiniger



- 7 Befestigungsscharniere
- 8 Duscharm
- 9 Föhnarm
- 10 Benutzererkennung




#### Bedienfeld

- 1 Duschstrahlregler
- 2 LED-Anzeige
- 3 Geruchsabsaugung
- 4 Föhn
- 5 Dusche
- 6 Fernbedienungsfach





## Fernbedienung AquaClean 8000plus für nicht sichtbaren Spülkasten

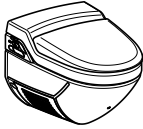**Display**

- D1 Temperatur Dusche / Föhn
- D2 Föhntemperatur
- D3 Serviceanzeige
- D4 Boilerstatusanzeige
- D5 Nachfüllanzeige Düsenreiniger
- D6 Anzeige Filterwechsel
- D7 Geruchsabsaugung
- D8 Föhn
- D9 Position Dusche
- D10 Oszillierende Dusche
- D11 Massagedusche
- D12 Duschstrahlstärke
- D13 Fehleranzeige
- D14 Aktiviertes Benutzerprofil I-III

**Tasten**

- 1 Dusche
- 2 Duschstrahlregler <->
- 3 Duschstrahlregler <+>
- 4 Geruchsabsaugung
- 5 Föhn
- 6 Oszillierende Dusche
- 7 Position Dusche
- 8 Service
- 9 Temperatur Dusche / Föhn
- 11 Massagedusche
- 10 Heizfunktion Boiler
- 12 Benutzerprofile I-III
- 13 Ladydusche

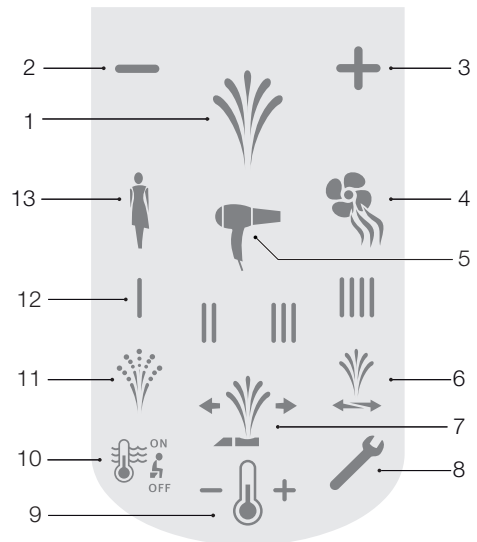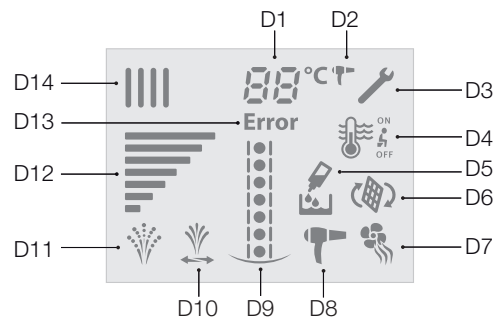

## Bedienungsanleitung Geberit AquaClean 8000plus

## Fernbedienung AquaClean 8000plus mit Spülkasten




## Display

- D1 Temperatur Dusche / Föhn
- D2 Föhntemperatur
- D3 Serviceanzeige
- D4 Boilerstatusanzeige
- D5 Nachfüllanzeige Düsenreiniger
- D6 Anzeige Filterwechsel
- D7 Geruchsabsaugung
- D8 Föhn
- D9 Position Dusche
- D10 Oszillierende Dusche
- D11 Massagedusche
- D12 Duschstrahlstärke
- D13 Fehleranzeige
- D14 Aktiviertes Benutzerprofil I-III

## Tasten

- 1 Dusche
- 2 Duschstrahlregler <->
- 3 Duschstrahlregler <+>
- 4 Föhn
- 5 Geruchsabsaugung
- 7 Position Dusche
- 6 Oszillierende Dusche
- 8 Service
- 9 Temperatur Dusche / Föhn
- 10 Heizfunktion Boiler
- 11 Massagedusche
- 12 Benutzerprofile I-III
- 13 WC-Spülung
- 14 Ladydusche

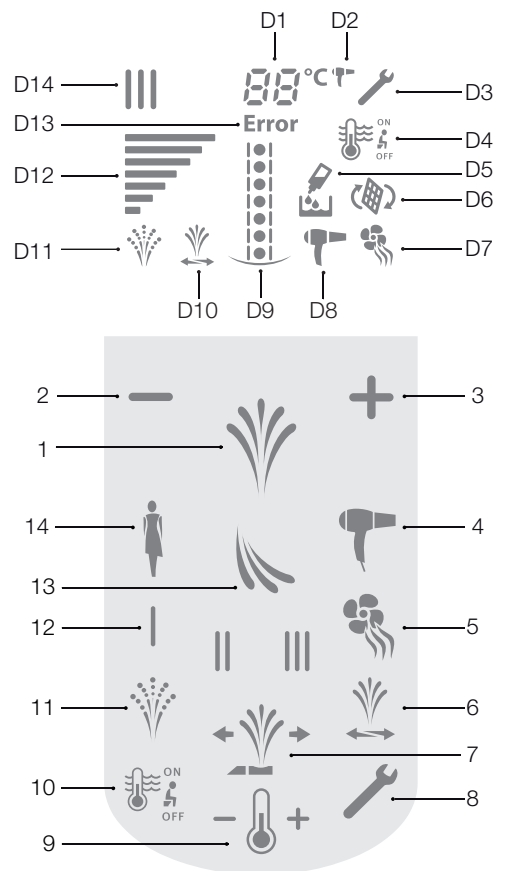



## Funktionen

### Bedienfeld



<Dusche> starten und stoppen

Starten: Drücken der Taste <Dusche> fährt den Duscharm in Position und startet den Duschvorgang.

Stoppen: Taste <Dusche> drücken. Wird keine Taste betätigt, stoppt der Duschvorgang nach 20 s automatisch.



<Duschstrahlregler> stärker oder schwächer

Verstellen des Schiebers <Duschstrahlregler> ändert die Strahlstärke der Anal- und Ladydusche während des Duschvorgangs.

Es stehen 7 Stufen der Duschstrahlstärke zur Verfügung.



<Geruchsabsaugung> starten und stoppen

Starten: Drücken der Taste <Geruchsabsaugung>.

Stoppen: Taste <Geruchsabsaugung> erneut drücken.



<Föhn> starten und stoppen

Starten: Drücken der Taste <Föhn>.

Stoppen: Taste <Föhn> erneut drücken.

#### Blaue LED

#### Bedeutung

Leuchtet

Boilerheizung ist eingeschaltet (Werkseinstellung) oder im Energiesparmodus. Boilerheizung kann nur über <Heizfunktion Boiler> mit der Fernbedienung geändert werden.

Leuchtet nicht

Boilerheizung ist ausgeschaltet

#### Rote LED

#### Bedeutung


Leuchtet

Aktivkohlefilter ersetzen oder Düsenreiniger auffüllen

Blinkt

Störungsmeldung (siehe Kapitel "Störungen im Betrieb")

### Absenkautomatik

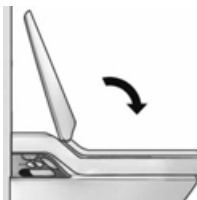

Absenkautomatik WC-Sitz / Deckel

Verhindert das Aufschlagen des WC-Sitzes / Deckels auf die WC-Keramik und sorgt für ein geräuschloses und langsames Schliessen.

Bedienungsanleitung Geberit AquaClean 8000*plus***Fernbedienung**

Die Fernbedienung durch einmaliges Antippen einer beliebigen Taste aktivieren. Sie schaltet sich 10 min nach der Benutzung selbständig wieder ab.

Genauso einfach wie mit der Bedienung am Bedienfeld kann der automatische Ablauf mit der Fernbedienung ausgelöst werden.



<Dusche> starten und stoppen

Starten: Drücken der Taste <Dusche> fährt den Duscharm in Position und startet den Duschvorgang.

Stoppen: Taste <Dusche> drücken. Wird keine Taste betätigt, stoppt der Duschvorgang nach 20 s automatisch.



<Duschstrahlregler> stärker oder schwächer

Drücken der Taste <Duschstrahlregler> verändert die Strahlstärke der Anal- und Ladydusche während des Duschvorganges.

Es stehen 7 Stufen der Duschstrahlstärke zur Verfügung.



<Ladydusche> starten und stoppen

Starten: Drücken der Taste <Ladydusche> fährt den Duscharm in Position und startet die Vaginaldusche.

Stoppen: Taste <Ladydusche> erneut drücken. Wird keine Taste betätigt, stoppt der Duschvorgang nach 20 s automatisch.



<WC-Spülung> auslösen

Drücken der Taste <WC-Spülung> löst eine Vollmengenspülung (6 Liter) aus.



<Föhn> starten und stoppen

Drücken der Taste <Föhn> startet oder stoppt die Trocknung. Während des Trocknens kühlt die Föhnluft allmählich ab, um das Temperaturempfinden auf der Haut auszugleichen.



<Geruchsabsaugung> starten und stoppen

Drücken der Taste <Geruchsabsaugung> aktiviert bzw. deaktiviert die Geruchsabsaugung.



<Benutzerprofil> wählen

Drücken der Taste <Benutzerprofil> aktiviert das entsprechende Benutzerprofil mit den dazu gespeicherten Einstellungen.

Zur besseren Übersicht bleibt im Normalgebrauch ein Teil der Tasten verdeckt.

Zum Zugriff auf die verdeckten Tasten den Schieber der Fernbedienung nach unten ziehen.



<Massagedusche> starten und stoppen

Drücken der Taste <Massagedusche> vor oder während der Dusche aktiviert die Massagefunktion. Der pulsierende Strahl belebt und regt die Darmtätigkeit an.



<Position Dusche> ändern

Durch Drücken der Taste <Position Dusche > kann die Duschposition der Anal- und Ladydusche eingestellt werden. Entsprechend der Pfeiltaste lässt sich der Duscharm je nach Körperbau in 7 Stufen nach vorne oder hinten positionieren.

## Bedienungsanleitung Geberit AquaClean 8000plus



<Oszillierende Dusche> starten und stoppen


Starten: Drücken der Taste <Oszillierende Dusche> bewegt den Duscharm vor und zurück. Dadurch erhöht sich die Reinigungswirkung.

Stoppen: Taste <Oszillierende Dusche> erneut drücken.



<Heizfunktion Boiler> ändern

Durch Drücken der Taste <Heizfunktion Boiler> kann die Boilereinstellung (ON / Energiesparmodus / OFF) geändert werden.

- Anzeige **ON** : Boilerheizung ist eingeschaltet (Werkseinstellung). Wassertemperatur ist auf 37 °C voreingestellt.
- Energiesparmodus (Anzeige  ): Erst bei Aktivieren der Benutzererkennung schaltet die Boilerheizung ein. Die Aufheizzeit beträgt 3 - 4 min.
- Anzeige **OFF** : Boilerheizung ist ausgeschaltet.



<Temperatur> für Dusche und Föhn einstellen

Die gewünschte Temperatur von Duschwasser und Föhnluft durch Drücken der Taste <Temperaturwahl +> oder <-> einstellen. Zuerst die gewünschte Funktion anwählen und anschliessend mit der Taste <Temperatur +> oder <-> den gewünschten Wert einstellen.



<Service>

Zur manuellen Reinigung oder zum Ersetzen der Düse.

Durch Drücken der Taste <Service> fährt der Duscharm aus, ohne dass Wasser fließt.

Detaillierter Ablauf siehe "Reinigung und Austausch - Duschkübe reinigen".

### Aufbewahrung der Fernbedienung



Die Fernbedienung kann im Fernbedienungsfach oder im separaten Wandhalter aufbewahrt werden.

## Grundeinstellung ändern

### Grundeinstellungen ändern

Folgende Grundeinstellungen können geändert werden:

- Duschstrahlstärke
- Duschtemperatur
- Duscharmposition
- Föhntemperatur
- Massagedusche EIN / AUS
- Oszillierende Dusche EIN / AUS

- 1 Gewünschte Werte auf der Fernbedienung einstellen
- 2 Benutzerprofilastasten <I> und <II> gleichzeitig 2 s lang drücken

#### **Ergebnis**

Signal ertönt.

Veränderte Grundeinstellung ist für weitere Benutzungen gespeichert.

### Werkseinstellung wiederherstellen

- ▶ Taste <Service> und <Heizfunktion Boiler> gleichzeitig 2 s lang drücken.

#### **Ergebnis**

Signal ertönt.

Alle Einstellungen sind auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

### Benutzerprofile speichern

Die individuellen Einstellungen des AquaClean 8000plus können unter einem Benutzerprofil gespeichert werden.

Das AquaClean 8000plus mit Spülkasten verfügt über 3 mögliche Benutzerprofile. Das AquaClean 8000plus für nicht sichtbaren Spülkasten verfügt über 4 mögliche Benutzerprofile.

Folgende Einstellungen können gespeichert werden:

- Duschstrahlstärke
- Duschtemperatur
- Duscharmposition
- Geruchsabsaugung EIN / AUS
- Föhntemperatur
- Massagedusche EIN / AUS
- Oszillierende Dusche EIN / AUS



Die Einstellungen können auch dann geändert und gespeichert werden, wenn die Benutzererkennung inaktiv ist, d. h., wenn niemand auf dem WC sitzt.

---

- 1 Gewünschte Werte auf der Fernbedienung einstellen
- 2 Gewünschte Taste <Benutzerprofil> (I - III, bzw. IIIII) 2 s lang drücken

#### Ergebnis

Signal ertönt.

Einstellungen sind unter dem entsprechenden Benutzerprofil gespeichert.

## Bedienung

- i** Das AquaClean 8000*plus* ist nur funktionsfähig, wenn die Benutzererkennung aktiviert ist, d. h., wenn jemand auf dem Gerät sitzt. Das AquaClean 8000*plus* kann aber jederzeit als normales WC benutzt werden.


### Analdusche benutzen

#### Voraussetzungen

Geruchsabsaugung und Föhn sind am Bedienfeld eingeschaltet.

- i** Die Duschküpe wird vor und nach jedem Duschvorgang automatisch mit frischem Wasser gereinigt.

- 1 WC-Deckel anheben und auf das WC setzen → Benutzererkennung wird aktiviert
- 2 <Geruchsabsaugung> startet automatisch
- 3 Taste <Dusche> am Bedienfeld oder Fernbedienung drücken → Duscharm fährt aus und Dusche startet

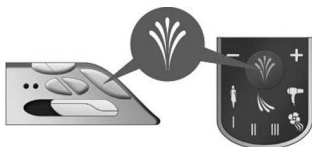

- i** Während des Duschvorgangs kann **am Bedienfeld** folgende Funktion angewählt werden

- <Duschstrahlregler +> oder <-> → reguliert die Strahlstärke

Während des Duschvorgangs kühlt der Duschstrahl allmählich ab.



- i** Während des Duschvorgangs können **an der Fernbedienung** folgende Funktionen angewählt werden

- <Duschstrahlregler +> oder <-> → reguliert die Strahlstärke
- <Massagedusche> → pulsierender Wasserstrahl
- <Position Dusche> nach vorn oder hinten → positioniert den Duscharm
- <Oszillierende Dusche> → bewegt den Duscharm vor und zurück
- <Temperaturwahl +> oder <-> → reguliert die Wassertemperatur

- 4 Dusche stoppt nach 20 s automatisch → Duscharm fährt zurück. Für vorzeitigen Stopp Taste <Dusche> erneut drücken

## Bedienungsanleitung Geberit AquaClean 8000plus


- 5 Föhn startet nach dem Duschvorgang automatisch. Drücken der Taste <Föhn>  
→ startet oder stoppt die Trocknung



- 6 Aufstehen und Deckel schliessen

**i** Beim Verlassen des AquaClean 8000plus kehrt das WC automatisch wieder zur Grundeinstellung zurück.

- 7 Spülung auslösen

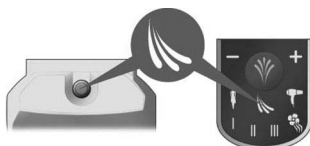

- i** AquaClean 8000plus für nicht sichtbaren Spülkasten:
- Taste der Betätigungsplatte an der Wand drücken (Vollmengenspülung und / oder Teilmengenspülung)
- AquaClean 8000plus mit Spülkasten:
- Betätigungstaste auf dem Spülkasten drücken (Vollmengenspülung grosse Betätigungstaste, Teilmengenspülung beide Betätigungstasten) oder
  - Taste <WC-Spülung> auf der Fernbedienung drücken


### Vaginaldusche benutzen

#### Voraussetzungen

Geruchsabsaugung und Föhn sind am Bedienfeld eingeschaltet.

**i** Die Duschdüse wird vor und nach jedem Duschvorgang automatisch mit frischem Wasser gereinigt.

- 1 WC-Deckel anheben und auf das WC setzen → Benutzererkennung wird aktiviert
- 2 <Geruchsabsaugung> startet automatisch
- 3 Taste <Ladydusche> auf der Fernbedienung drücken → Duscharm fährt aus und Vaginaldusche startet

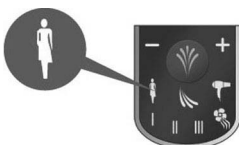

Bedienungsanleitung Geberit AquaClean 8000*plus*

**i** Während des Duschvorgangs kann **am Bedienfeld** folgende Funktion angewählt werden

- <Duschstrahlregler +> oder <-> → reguliert die Strahlstärke

Während des Duschvorgangs kühlt der Duschstrahl allmählich ab.



**i** Während des Duschvorgangs können **an der Fernbedienung** folgende Funktionen angewählt werden

- <Duschstrahlregler +> oder <-> → reguliert die Strahlstärke
- <Massagedusche> → pulsierender Wasserstrahl
- <Position Dusche> nach vorn oder hinten → positioniert den Duscharm
- <Oszillierende Dusche> → bewegt den Duscharm vor und zurück
- <Temperaturwahl +> oder <-> → reguliert die Wassertemperatur

4 Dusche stoppt nach 20 s automatisch → Duscharm fährt zurück. Für vorzeitigen Stopp Taste <Dusche> erneut drücken

5 Föhn startet nach dem Duschvorgang automatisch. Drücken der Taste <Föhn> → startet oder stoppt die Trocknung



6 Aufstehen und WC-Deckel schliessen

**i** Beim Verlassen des AquaClean 8000*plus* kehrt das WC automatisch wieder zur Grundeinstellung zurück.

7 Spülung auslösen



**i** AquaClean 8000*plus* für nicht sichtbaren Spülkasten:

- Taste der Betätigungsplatte an der Wand drücken (Vollmengenspülung und / oder Teilmengenspülung)

AquaClean 8000*plus* mit Spülkasten:

- Betätigungstaste auf dem Spülkasten drücken (Vollmengenspülung grosse Betätigungstaste, Teilmengenspülung beide Betätigungstasten) oder
- Taste <WC-Spülung> auf der Fernbedienung drücken



## Störung im Betrieb

Störung	Ursache	Abhilfe
Keine Funktion	Netzstecker ist nicht in der Steckdose	Netzstecker einstecken
	Netzschalter ist ausgeschaltet	Netzschalter einschalten
	Sicherung im elektrischen Verteiler ist defekt	Sicherung im elektrischen Verteiler ersetzen
	Sichtfenster der Benutzererkennung an der Gehäuseabdeckung ist verschmutzt	Sichtfenster mit weichem Tuch reinigen
	Software	Reset ausführen (Netzschalter aus- und nach 30 s wieder einschalten)
Keine Funktion und Anzeige "Error" auf Display der Fernbedienung	Kein Strom	Stecker, Dose und Stromversorgung durch Fachkraft prüfen lassen
Keine Funktion über Fernbedienung (keine Symbole auf dem Display sichtbar)	Batterien sind leer	Batterien ersetzen (Fernbedienung neben AquaClean 8000 <i>plus</i> halten)
	Es sind keine Batterien eingelegt	Batterien (3 x 1,5 V, Typ LR3 / AAA) einlegen (Fernbedienung neben AquaClean 8000 <i>plus</i> halten)
	Batterien sind falsch eingelegt	Batterien korrekt einlegen. Auf richtige Polung achten (Fernbedienung neben AquaClean 8000 <i>plus</i> halten)
	Keine Verbindung zwischen AquaClean 8000 <i>plus</i> und Fernbedienung	Fernbedienung neben das AquaClean 8000 <i>plus</i> halten und Batterien erneut einlegen
	Fernbedienung ist defekt	Fernbedienung ersetzen
Duschwassertemperatur ist zu kalt oder zu niedrig	Boilerheizung ist nicht eingeschaltet	<Heizfunktion Boiler> mit Fernbedienung auf ON
	Zu kurze Aufheizzeit bei Boilerheizung im Energiesparmodus	<Heizfunktion Boiler> mit Fernbedienung auf ON
	Software	Reset ausführen (Hauptschalter aus- und nach 30 s wieder einschalten)
Geruchsabsaugung schaltet nicht ein	Automatischer Start der Geruchsabsaugung ist deaktiviert	Geruchsabsaugung am Bedienfeld einschalten

Bedienungsanleitung Geberit AquaClean 8000*plus*

Störung	Ursache	Abhilfe
Duschstrahl ist zu schwach / kein Wasser	Strahlstärke ist zu niedrig eingestellt	Strahlstärke erhöhen
	Duschkübel ist verstopft oder verkalkt	Taste <Service> drücken Duschkübel reinigen / ersetzen Duschkübel entfernen. Ohne Duschkübel auf höchster Stufe spülen um Kalkpartikel aus dem Boiler zu spülen. Kommt nur noch Luft, kann die Duschfunktion wieder ausgeschaltet und die Duschkübel wieder aufgesetzt werden.
Duscharm fährt nicht zurück	Stromunterbruch während der Benutzung	Stromversorgung wieder herstellen. Duscharm fährt automatisch zurück.
	AquaClean 8000 <i>plus</i> ist defekt	Netzschalter ausschalten und Kundendienst kontaktieren
Föhn schaltet nicht ein	Automatischer Start des Föhns ist deaktiviert	Föhn am Bedienfeld einschalten
Föhn bläst nur schwach	Föhnarm ist verdreht eingebaut	Föhnarm richtig einbauen
Föhnarm fährt nicht ganz zurück	Föhnarm ist nicht eingeschnappt	Föhnarm in Führung einschnappen
Absenkautomatik funktioniert nicht	Hydraulik ist defekt	Kundendienst kontaktieren
Schlechter Geruch trotz Geruchsabsaugung	Aktivkohlefilter ist verbraucht	Aktivkohlefilter ersetzen (Art.Nr. 250.022.00.1)
Ratterndes Geräusch nach der Benutzung	Düsenreiniger ist leer	Füllstand kontrollieren und Düsenreiniger Jetclean 8000 auffüllen (Art.Nr. 250.028.00.1)
Wasser rinnt ständig in WC-Keramik	Spülventil ist undicht	Kundendienst kontaktieren
Wasser rinnt auf Boden	Leck ist aufgetreten	Netzschalter ausschalten Wasserzufuhr unterbrechen Eckventil schliessen Netzstecker ziehen und Kundendienst kontaktieren
Rote LED am Bedienfeld leuchtet	Aktivkohlefilter ist verbraucht und / oder Düsenreiniger ist leer (siehe Anzeige auf Fernbedienung, blinkendes Symbol)	Aktivkohlefilter ersetzen (Art.Nr. 250.022.00.1) und / oder Düsenreiniger Jetclean 8000 auffüllen (Art.Nr. 250.028.00.1)
Rote LED am Bedienfeld blinkt und Anzeige "Error" auf der Fernbedienung	Ein Sicherheitselement hat das AquaClean 8000 <i>plus</i> kurzfristig ausgeschaltet	Reset (Netzschalter aus- und nach 30 s wieder einschalten)

## Reinigung und Austausch



### VORSICHT

Ungeeignete Reinigungsmittel können die Materialoberfläche beschädigen.

- ▶ Zur Reinigung keine scheuernden Hilfsmittel verwenden, wie kratzende Schwämme, und keine aggressiven Reinigungsmittel, die chlor-, lösungsmittel- oder säurehaltig sind.
- ▶ Keinen Dampfreiniger verwenden.

### WC-Sitz, Deckel und Verschaltungsteile reinigen

Beachten Sie ein paar einfache Reinigungshinweise und das AquaClean 8000plus wird Sie jeden Tag aufs Neue mit seinem Komfort und seiner Qualität erfreuen.

- 1 Teile mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen
- 2 Nach der Reinigung mit Wasser nachspülen
- 3 Teile mit einem weichen Tuch abtrocknen

### WC-Keramik reinigen

- ▶ WC-Keramik mit einem weichen, feuchten Tuch und gegebenenfalls mit einem milden Badreiniger oder einem milden Allzweckreiniger, ohne anionische Tenside und organische Säuren wie Zitronensäure, reinigen

### Duschküse und Föhndüse reinigen



Die Duschküse kann verkalken und durch Fremdstoffe im Wasser verstopfen. Zur Reinigung legen Sie die Duschküse für einige Stunden in handelsübliches Entkalkungsmittel.

- 1 WC-Sitz und Deckel anheben, Taste <Service> drücken → Duscharm fährt aus, ohne Wasser zu spritzen



Bedienungsanleitung Geberit AquaClean 8000*plus*

- 2 Duscharm mit einer Hand fixieren und mit der anderen Hand die Duschküuse sorgfältig entfernen



- 3 Duschküuse reinigen und entkalken oder Ersatzdüuse verwenden
- 4 Taste <Service> drücken → Duscharm fährt zurück in Ausgangsposition und Föhnnarm fährt aus, ohne dass das Gebläse aktiviert wird
- 5 Föhnnarm 90° nach links drehen und aus der Führung herausziehen



- 6 Öffnungen von Duscharm und Föhnnarm reinigen
- 7 Föhnnarm und Föhndüuse unter fließendem Wasser reinigen
- 8 Gereinigten Föhnnarm mit gereinigter oder neuer Föhndüuse wieder in die Führung schieben und 90° nach rechts bis zum Anschlag zurückdrehen
- 9 Taste <Service> drücken → Föhnnarm fährt zurück in Ausgangsposition
- 10 Gereinigte oder neue Duschküuse direkt in Öffnung Duscharm einsetzen

### Aktivkohlefilter wechseln

 Blinkt dieses Symbol auf der Fernbedienung und leuchtet die rote LED am Bedienfeld, muss der Aktivkohlefilter ersetzt werden.

- 1 Wartungsklappe öffnen



- 2 Aktivkohlefilterfach ausklappen



- 3 Verbrauchten Aktivkohlefilter entnehmen und entsorgen

- 4 Neuen Aktivkohlefilter einsetzen



- 5 Aktivkohlefilterfach schliessen



- 6 Wartungsklappe schliessen

## Bedienungsanleitung Geberit AquaClean 8000*plus*

### Batterien der Fernbedienung wechseln

#### Voraussetzungen

Beim Batterienwechsel ist es wichtig, neben dem eingeschalteten AquaClean 8000*plus* zu stehen, damit es die Fernbedienung erkennt.

- ▶ Abdeckung der Fernbedienung bis zum Anschlag aufschieben. Arretierung drücken und Schieber entfernen. Batterien ersetzen (3 x Grösse AAA / Typ 1,5 V). Auf richtige Polung achten



### Düsenreiniger Jetclean 8000 auffüllen



Blinkt dieses Symbol auf der Fernbedienung und leuchtet die rote LED am Bedienfeld, muss der Düsenreiniger aufgefüllt werden. Wird der Düsenreiniger nicht aufgefüllt, erfolgt die Reinigung der Duschküpe nur mit reinem Wasser.

#### Voraussetzungen

AquaClean 8000*plus* muss eingeschaltet sein.

- 1 Wartungsklappe öffnen



- 2 Einfüllschublade herausziehen



**VORSICHT**

Düsenreiniger kann auslaufen.

- ▶ Nachfüllflasche nicht zusammendrücken

- 3 Verschlusskappe des Düsenreinigers abnehmen und an die Einfüllschublade ansetzen und einfüllen



- 4 Einfüllschublade einschieben




- 5 Wartungsklappe schliessen

**WC-Sitz und Deckel demontieren / montieren**

Zur Reinigung können der WC-Sitz und Deckel demontiert werden.

- 1 WC-Sitz und Deckel aufklappen und die beiden Befestigungsscharniere durch Drücken (1) und Schieben (2) entriegeln

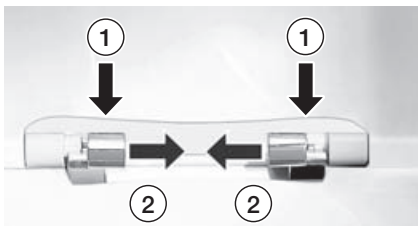

- 2 WC-Sitz und Deckel vom AquaClean 8000*plus* anheben



- 3 WC-Sitz und Deckel nach der Reinigung wieder in die Befestigung einsetzen und die beiden Befestigungsscharniere durch Schieben nach aussen schliessen



- 4 WC-Sitz und Deckel schliessen



## Umwelt

### Inhaltsstoffe und Entsorgung

Dieses Produkt ist konform mit den Anforderungen der EU Richtlinie "Restriction of Hazardous Substances" (2002/95/EC), auch RoHS genannt. Dies bedeutet, dass es weitgehend frei von umweltgefährdenden Substanzen wie beispielsweise Blei, Quecksilber, Cadmium und Chrom VI ist.

In Anlehnung an die EU Richtlinie "Waste Electrical and Electronic Equipment" (2002/96/EC), auch WEEE genannt, sind Hersteller von bestimmten Elektrogeräten verpflichtet, Altgeräte zurückzunehmen und sauber zu entsorgen.

Geberit AquaClean unterliegt nicht dieser Norm. Als Umweltpionier setzt Geberit ein positives Zeichen und überträgt diese Anforderungen jedoch freiwillig auf alle Geräte.

Alle alten Geräte können zur fachgerechten Entsorgung, respektive Recycling, kostenlos an Geberit zurückgegeben werden. Diese Regelung gilt sowohl für die EU-Länder als auch für die Schweiz und Norwegen.

Annahmestellen sind bei der zuständigen Geberit Vertriebsgesellschaft oder über die Internetseite des jeweiligen Landes zu erfragen.

Das separate Sammeln und Recyceln alter Elektrogeräte trägt zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit der Menschen bei.

## Garantie

### Garantiebestimmungen

Die folgende Garantie tritt neben die gesetzliche Sachmängelhaftung Ihres Vertragspartners und berührt diese nicht. Für das auf der Garantiekarte durch die entsprechende Seriennummer ausgewiesene Geberit AquaClean ("Produkt") übernimmt die mit dem Vertrieb des Produktes befasste Geberit Gesellschaft ("Geberit") gegenüber dem Endnutzer des Produkts eine Garantie folgenden Inhalts:

- 1 Geberit garantiert für die Dauer von 2 Jahren, gerechnet ab dem Datum der Montage des Produktes beim Endnutzer ("Garantiezeit"), dass das Produkt frei von Material- und Produktionsfehlern ist.
- 2 Ansprüche aus dieser Garantie bestehen nur, falls:
  - Das Produkt von einem Sanitärfachbetrieb oder einem von Geberit autorisierten Kundendienst installiert und in Betrieb genommen wird
  - Der Defekt des Produktes nicht durch dessen unsachgemässen Einbau oder Gebrauch sowie durch eine mangelhafte Pflege oder Wartung verursacht wurde
  - Keine Änderungen am Produkt vorgenommen, insbesondere keine Teile entfernt, ausgetauscht oder zusätzliche Installationen angebracht werden
  - Die beiliegende Garantiekarte vollständig ausgefüllt innerhalb von 10 Arbeitstagen, gerechnet ab Montagedatum, vom Endnutzer an Geberit zurückgesandt wird. Mit der Rücksendung der Garantiekarte erklärt der Endnutzer zugleich sein Einverständnis mit diesen Garantiebestimmungen
- 3 Sollte innerhalb der Garantiezeit ein Material- oder Produktionsfehler auftreten ("Garantiefall"), leistet Geberit Garantie durch die kostenlose Instandsetzung oder den kostenlosen Austausch der defekten Teile durch einen Geberit eigenen oder von Geberit beauftragten Kundendienst. Weitergehende Ansprüche des Endnutzers gegenüber Geberit sind, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.
- 4 Mit Ablauf der Garantiezeit entfallen sämtliche Ansprüche des Endnutzers aus dieser Garantie, auch für während der Garantiezeit instandgesetzte oder ausgetauschte Teile des Produkts.
- 5 Diese Garantie untersteht ausschliesslich dem materiellen Recht des Landes, in welchem Geberit seinen Geschäftssitz hat. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf ist ausdrücklich ausgeschlossen. Für Streitigkeiten aus dieser Garantie ist ausschliesslich das Gericht am Sitz von Geberit zuständig.