

Montageanleitung


Wannenschürzen Montage

Montageanleitung für Wannen mit Schürze

Bitte beachten Sie bei Acrylschürzen, dass diese auf der Baustelle eventuell in der Höhe und Breite angepasst werden müssen. Das Kürzen der Schürze geht am besten mit einer Trennscheibe und einem normalen Trennscheibenblatt (Stahl, Metall), die Schnittseite mit einem Abdeckband abkleben um Ausrisse vermeiden zu können.

Es gibt verschiedene Schürzenarten, dies ist immer Abhängig von der Wanne und dem Hersteller, aber in der Montageart weicht dies oft nicht all Zuviel voneinander ab.

Montagehöhe der Wanne muss der Schürzenhöhe angepasst werden (siehe Seite 2)


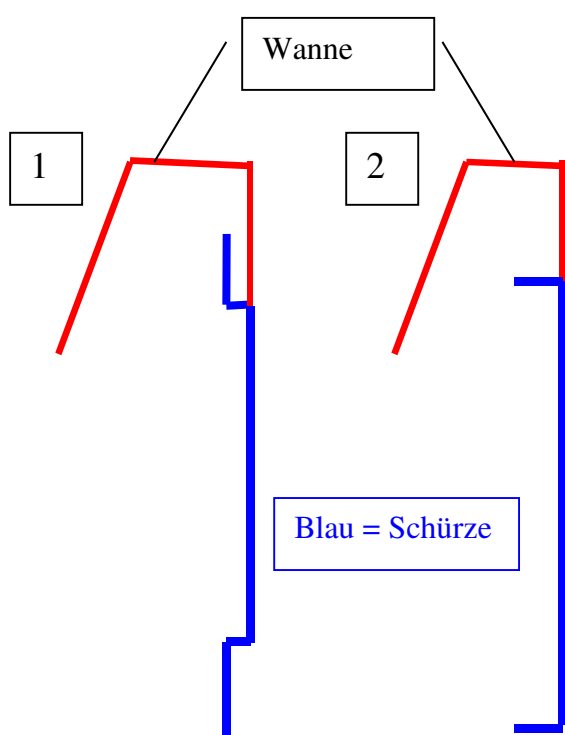


1. Diese Schürze wird nach der Montage der Wanne von Unten her eingefahren, indem die Wanne leicht angehoben wird, unten werden so genannte Stopper montiert so dass sich die Schürze nicht nach hinten verschieben kann. Links und Rechts gibt es Anschlaghölzer die danach mit den mitgelieferten Schrauben durch die Schürze fixiert werden. (Achtung Bruchgefahr wenn zu nahe am Rand der Schürze geschraubt wird), danach Kitfugen ziehen wie beschrieben Seite 3/4


2. Diese Schürze wird nach der Montage der Wanne von vorne her eingeschoben, oben hat es Klammern bei denen die Schürze stoppt, unten werden so genannte Stopper montiert so dass sich die Schürze nicht nach hinten verschieben kann. Links und Rechts gibt es Anschlaghölzer die danach mit den mitgelieferten Schrauben durch die Schürze fixiert werden. (Achtung Bruchgefahr wenn zu nahe am Rand der Schürze geschraubt wird), danach Kitfugen ziehen wie beschrieben Seite 3/4

Bei anderen Schürzentypen die enorme Abweichungen der Symbolbilder aufweisen, rufen Sie bitte den Lieferanten an.



A: Das Montagemaß der Wanne ergibt sich aus der Höhe der Schürze!!
(Fertigboden bis Unterkante Wanne weniger 3 – 5 mm)

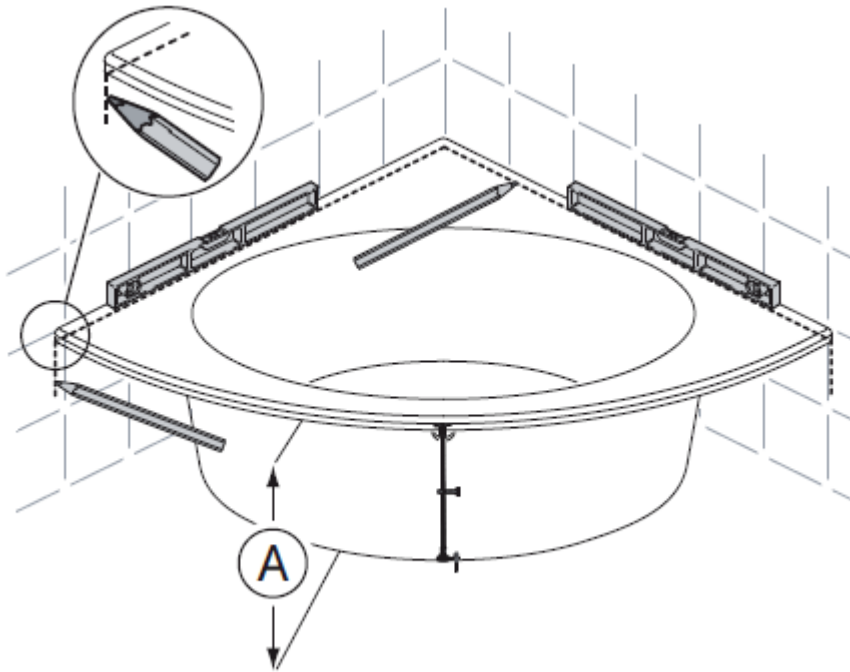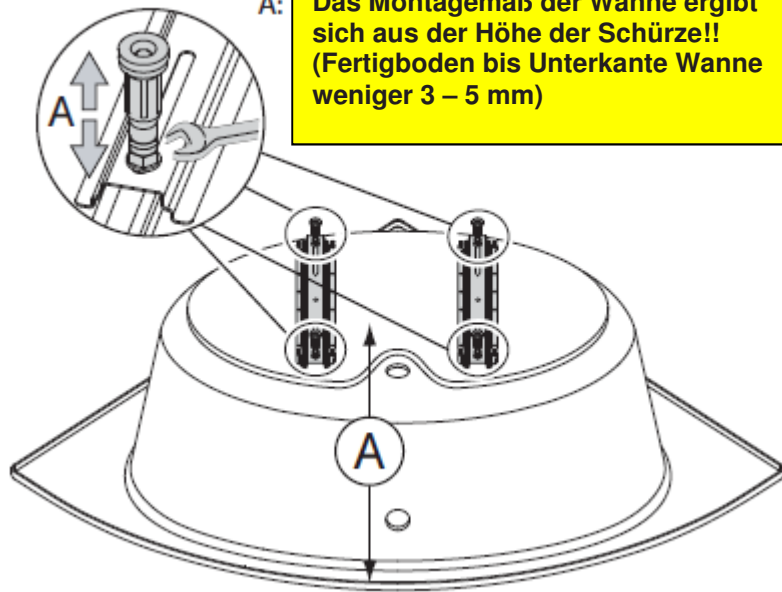


Mitgelieferte Anschlaghölzer vorgebohrt.

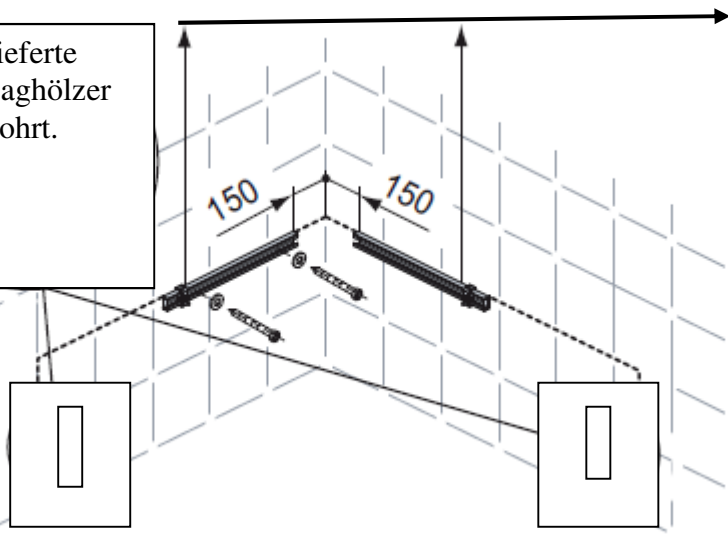

Wannenrand-abstützung links und rechts mit Holz oder Aluschiene (Bauseits) oder vom Grosshandel / Fachhandel

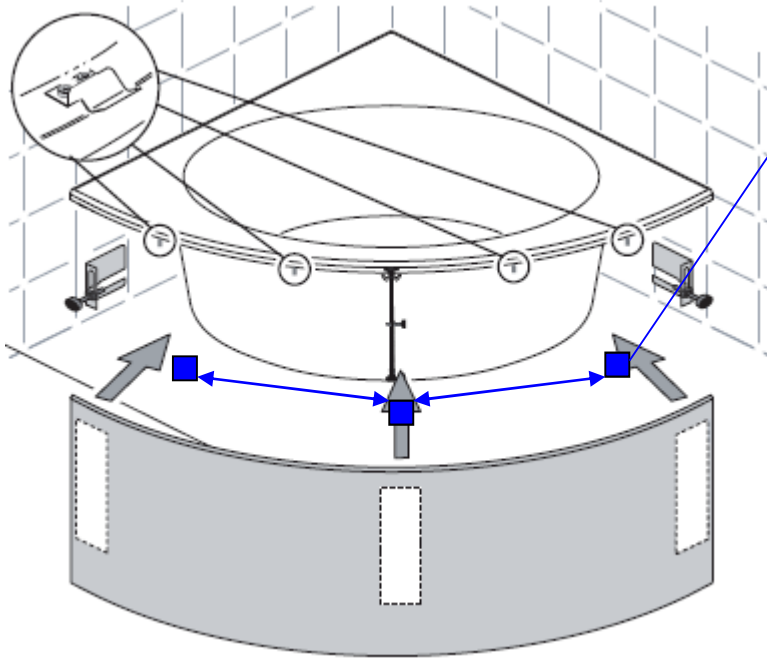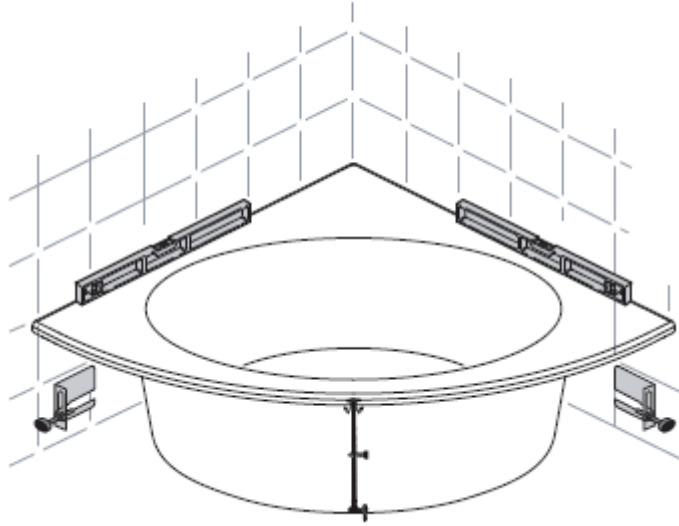

Stopper aus Holz oder Kunststoff. (Achtung beim Bohren Bodenheizung etc.)

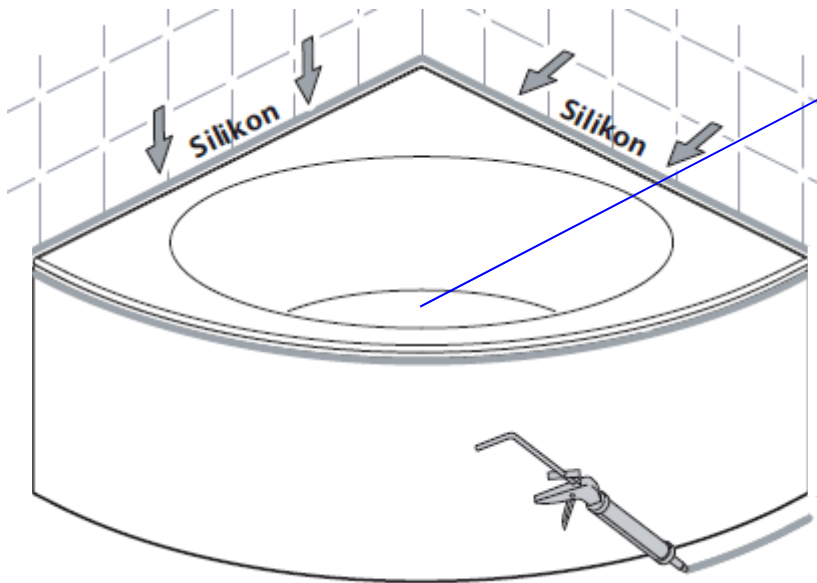

ACHTUNG GILT NUR FÜR WHIRLPOOL...
Luftzufuhr muss gewährleistet sein!!!

Wichtig:

Bei Wannen mit Whirlsystemen ist **zwingend zu beachten** das die Luftzuführung gewährleistet ist. Das kann erreicht werden indem man Fugen weglässt oder passende Luftlöcher in die Schürze eingebohrt werden.

Auf Schäden bei Whirlsystemen **mangels Luftzufuhr** wird keine Garantie gewährt.

Wichtig!! Montageanleitung Badewell AG beachten, diese Anleitung bezieht sich im Detail nur auf die Schürze.

Detailinformationen zur Wannenmontage entnehmen Sie in der separaten Anleitung zur Wannenmontage.

Die Acrylwannen können Masstoleranzen +/- 0,5% aufweisen.

Bei Unsicherheiten oder Fragen kontaktieren Sie Ihren Lieferanten.