


Montageanleitung

Duschtassen



Duschwannenmontage Acryl oder Stahl

Nehmen Sie die Wanne vorsichtig aus der Verpackung und überprüfen Sie diese auf evt. Transportschäden (sofort melden)

Den Ablauf entsprechend der Wannenposition verlegen. Und einstellen damit beim anschliessen keine Anpassungen mehr gemacht werden müssen.

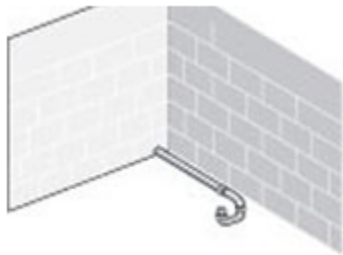

Montage der Metallschiene mit Gummiauflage oder Vierkant Holz latten.. Länge der Schiene abhängig von der Duschtasse, Schiene oder Holz kann dementsprechend gekürzt werden. Vorsicht beim Bohren in die Wände auf Wasser und Stromleitungen. Nehmen Sie noch zur zusätzlichen Stabilisierung der Duschwanne Kit oder Zweikomponenten Kleber und ziehen Sie damit auf der Schiene oder der Holzleiste eine Fuge. Damit nachher die Duschtasse auf der Fuge aufliegt.

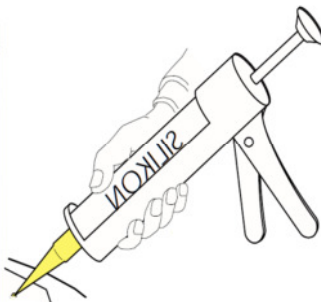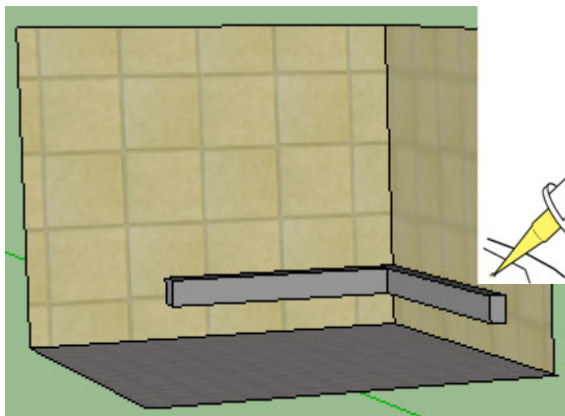


ACHTUNG!! ACRYL – Duschtassenrand muss vollflächig aufliegen

Schallschutzband an der Duschtasse montieren.




Danach die Duschtasse mit dem befestigten Schallschutzband auf die mit Kit oder Zweikomponenten Kleber versehenen Schienen oder Holzleisten legen und mit der Wasserwaage ins Blei halten. Vorne wird nun genau nach unten gemessen und ein Holzstück zugeschnitten mit der entsprechenden Länge, so dass Die Wanne nachher perfekt auf allen Längen im Wasser steht.

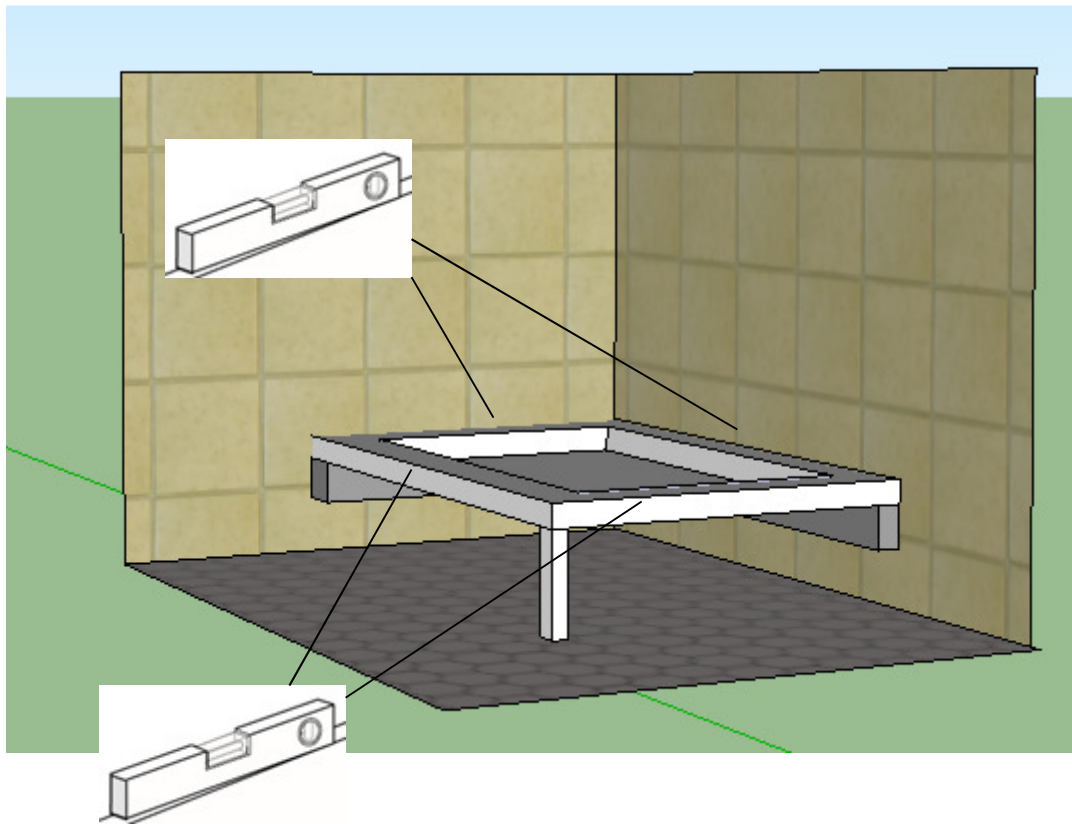


Nun schliessen Sie den Ablauf an der Duschtasse an

Einbau der Ablaufgarnitur: Den Ablaufventilkelch mit Kitt unterlegen und in das Wannena Ablaufloch einführen. Den Formring und das Ventilunterteil von unten gegen den Wanneboden halten. Die Gewindeschraube von innen einschrauben und so fest anziehen, dass die Kittmasse herausgepresst wird. Den ausgequollenen Kitt am Kelch und im Ventil entfernen.

WICHTIG!!! Ablauf mit mehreren Kübeln Wasser auf Dichtheit prüfen...

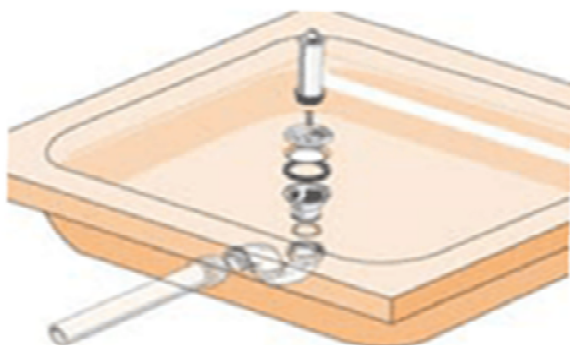

Jetzt nehmen Sie 1 – 2 Backsteine und unterlegen damit in der Mitte die Duschtasse, beachten Sie das zwischen Backstein und Duschtassen unterkante eine Trennung besteht mit Zweikomponenten Kleber oder Schallschutzmatte. Danach füllen Sie den restlichen Platz unter der Duschtasse mit Zweikomponenten Kleber auf.

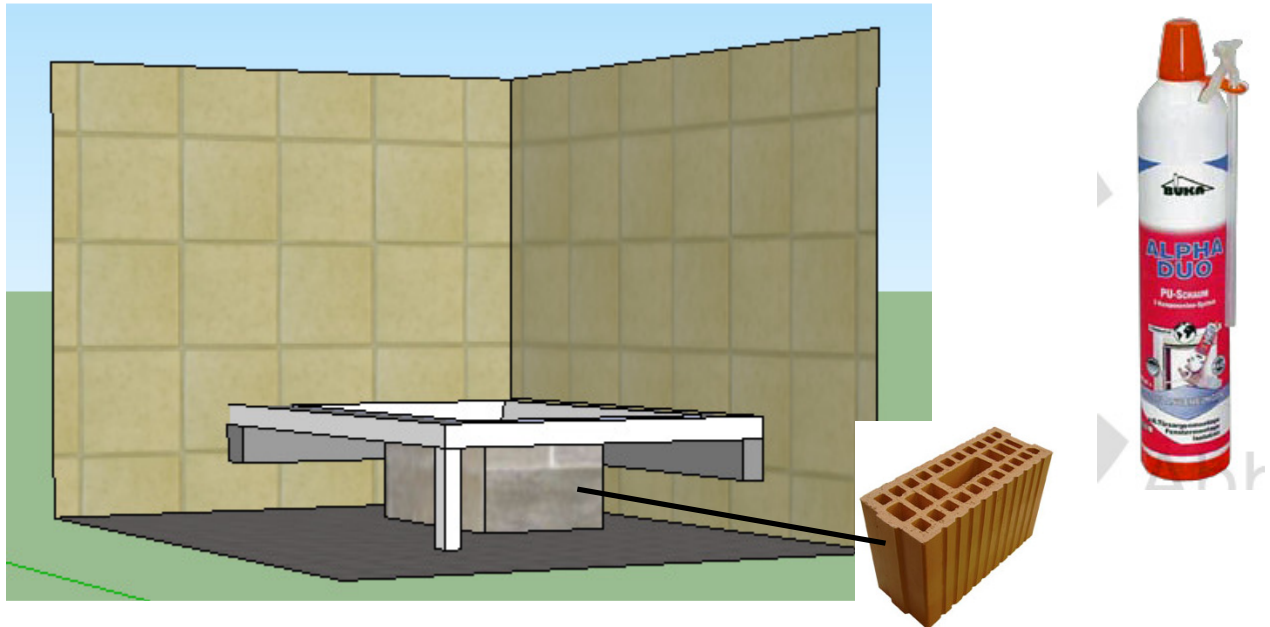

Nun müssen Sie nur noch Gewicht in auf die Duschtasse legen, am Besten in allen vier Ecken, oder in der Mitte etwas wirklich schweres. Beachten Sie aber dabei die Duschtasse gut mit Karton oder Abdeckmaterial zu schützen, damit keine Schäden an der Tasse entstehen können... Belassen Sie das Gewicht minimum 24 H auf der Tasse..

